

リモコン送信部
器具に信号を送ります

るすばんモードLED

留守モードが設定されている間
点滅します

明・暗ボタン

蛍光灯、豆球（またはLED）の
明るさを、明るくしたり暗くしたり
することができます

おやすみタイマーLED

おやすみタイマーが設定されている間
点滅します

おやすみタイマーボタン

30分後に自動消灯します

チャンネルスイッチ
切替により、器具3台まで
個別に操作できます

るすばんボタン

るすばんモードの入/切を行います

全灯ボタン

蛍光灯を100%点灯にします

お好みの明るさボタン



蛍光灯を明・暗ボタンで設定した明るさ
（記憶します）で点灯します

豆球ボタン

豆球（またはLED）を明・暗ボタンで
設定した明るさ（記憶します）で点灯します
このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて
発光します


消灯ボタン

消灯します

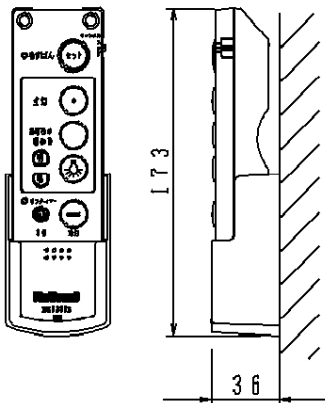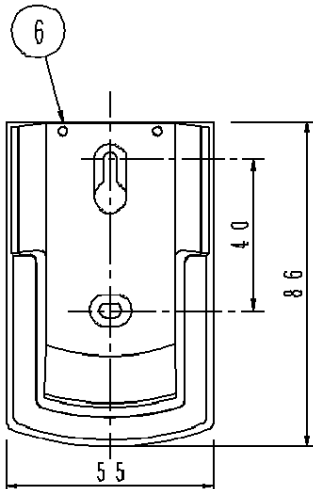

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ同梱）

液晶表示面

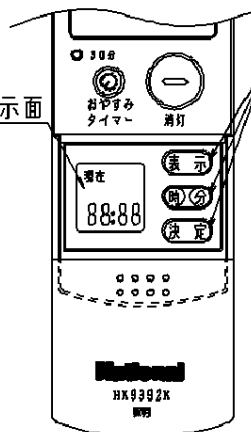

スライドカバーを開いた状態図

設定ボタン

閉
↑
開
↓

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用
しないでください。
絶縁不良の原因となります。

使用上のご注意

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルの器具をご使用に
なりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作す
る場合がありますので、ご注意ください。
- ・適合電池は単三形乾電池2本です。
- ・ナショナルの下記リモコン照明器具にお勧めです。
プロデュースツインP a
ツインP a プルレスR 明るさフリー

		7	単三形乾電池		
付属ランプ		6	リモコンボックス	A B S 樹脂	
		5	押釦スイッチ	シリコンゴム	ライトグレー
W・数		4	スライドカバー	A B S 樹脂	
器具質量	0.2kg	3	電池カバー	A B S 樹脂	ライトグレー
特記事項		2	下ケース	A B S 樹脂	ライトグレー
		1	上ケース	A B S 樹脂	ライトグレー
部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	

