


注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


グリーン購入法適合

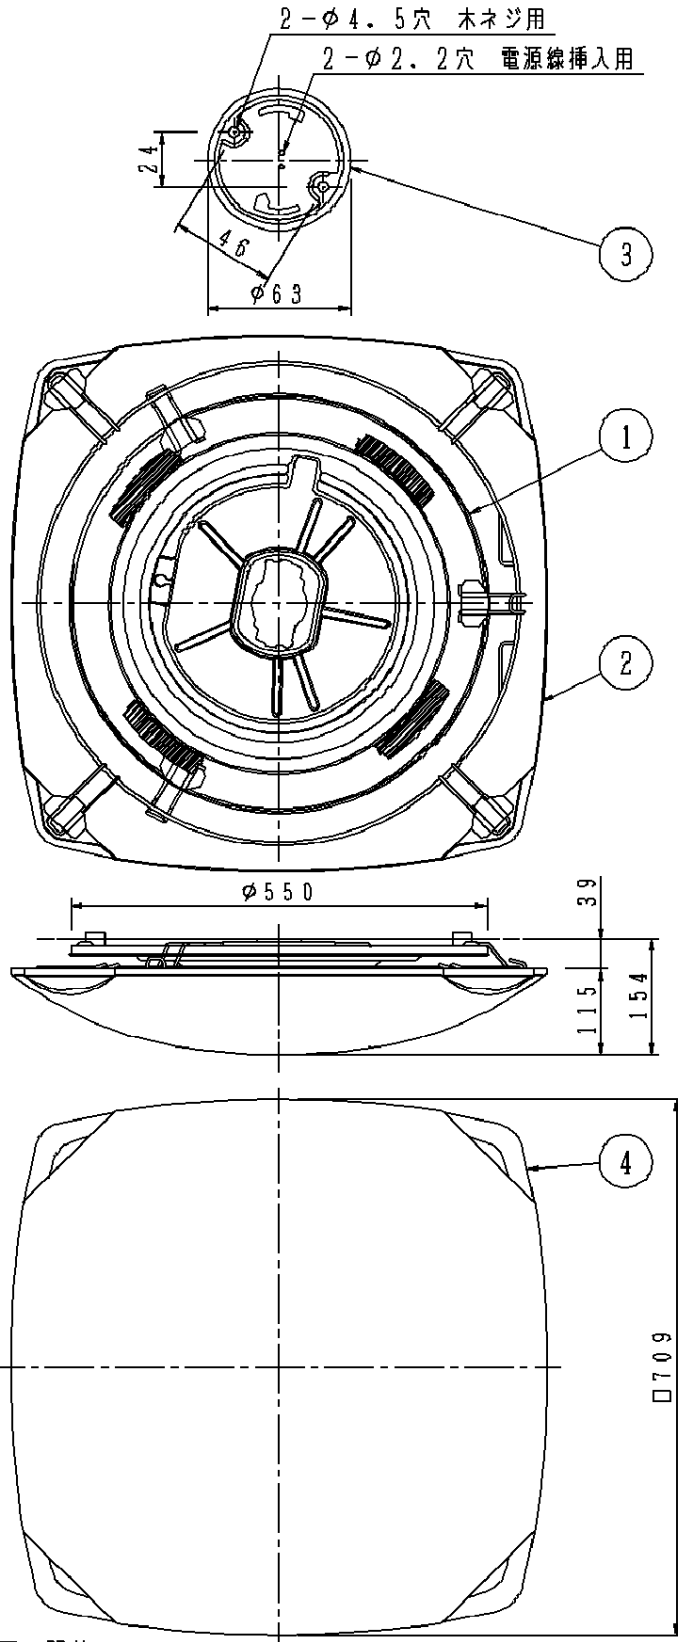


- ・補助スイッチ付
- ・リモコン送信器は用途に応じて別途お求めください。
- ・カバーの取付け方法は、引掛け方式です。

安全に関するご注意

- ・器具取付前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付は落下の原因となります。
- ・取付には平らな部分が□840mm以上必要です。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(ナショナルの引掛シーリングをご使用ください)



- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けないでください。落下の原因となります。

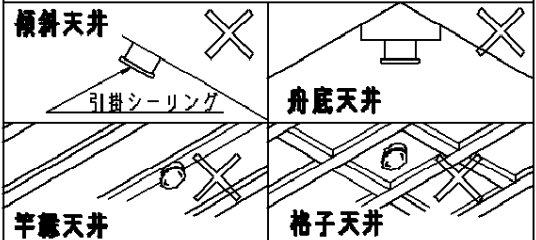

- ・一般屋内用器具です。屋外、湿気、水気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。指定外取付は、落下の原因となります。
- ・他の調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

上面：開放

本図面は2枚1組です。1/2


付属ランプ	100形ツインパルック蛍光灯 (電球色)	5				品番	
W・数	100×1	4	飾り	木製(アルダー)			HFA8501ZC
器具質量	3.7kg	3	丸型フル引掛シーリング				
特記事項		2	カバー	クリーンアクリル	乳白・模様入り	日岡	前田
		1	本体	鋼板(t0.4)	白・ポリエステル塗装	岡	田
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	



<機能説明>



・点灯順序

壁スイッチ

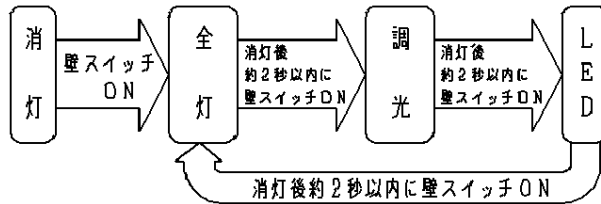

壁スイッチで消灯後2秒以上経過すると、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。またリモコン送信器調光用にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

リモコン送信器

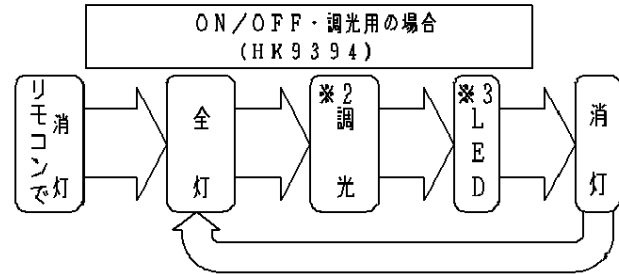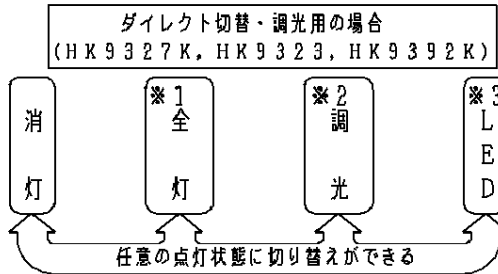

- ※1 リモコン送信器にて、全灯状態は約10～100%調光ができます。
ダイレクト送信器使用時、リモコン受信部補助スイッチを2秒以上押しつづけた後送信器により明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。
- ※2 出荷状態は約60%点灯になります。
リモコン送信器にて、調光状態は約10～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、LED状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器がない場合、またはリモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替え操作してください。

本図面は2枚1組です。2/2

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				HFA8501ZC
特記事項	2				日 前 中 岡 田 尾
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社

